

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Manipuler l'appareil avec 1 seul doigt grâce au MENU ASSISTANT



Qu'est ce que c'est ?

C'est une fonction qui permet de manipuler votre appareil, grâce à une seule petite icône qui regroupe plusieurs options et paramètres importants, sans toucher aucun bouton physique. Le tout en utilisant simplement un doigt.

Menu assistant offre un accès tactile :

- Aux applications récentes
- A l'écran d'accueil
- Au bouton retour
- Ouvrir volet des raccourcis
- A l'option volume
- A l'écran de verrouillage
- A une souris/curseur
- Au scroll contrôle de l'écran
- Aux options de la tablette
- Au bouton capture d'écran
- A l'option zoom
- Aux paramètres du menu

Remarque :
pour utiliser un stylet ou une licorne, il est essentiel de vérifier qu'il est dans un matériau conducteur adapté.



Où trouver Menu assistant :

Applis/Paramètres/Mon appareil/Accessibilité/Menu assistant



Une fois l'option activée, un petit rond (avec 4 carrés dedans) apparaît sur l'écran. On peut le déplacer où on veut pour être sûr que le petit rond ne gêne pas tout en restant disponible.

Il y a deux ou parfois trois écrans dans le Menu assistant (en fonction de l'application sur lequel on se trouve), chaque écran a des icônes précises.

Ecran 1 :

Nous retrouvons les icônes :

- **Applications récentes** ouvre la pile des applications ouvertes. Cette fonction correspond à la touche tactile qui est à gauche de la touche physique de l'appareil.
- **Écran d'Accueil** qui recopie exactement le bouton physique de la face avant de l'appareil.
- **Retour** qui permet de retourner en arrière, de revenir à l'écran précédent. Elle recopie la touche tactile qui se trouve à droite de la touche physique de ce petit jouet.
- **Ouvrir volet des raccourcis** qui donne accès aux outils de contrôle (Wifi, bluetooth, volume, mode avion)
- **Curseur** active un trackpad sur l'écran ainsi qu'un curseur, on peut alors contrôler celui-ci comme une souris.
- **Contrôle de l'écran** affiche un Scroll/Contrôleur permettant une navigation rapide dans les pages, les menus et les applications.

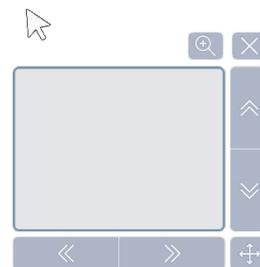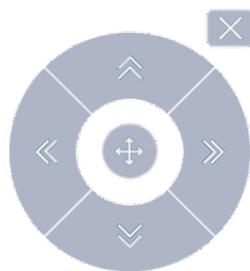

Ecran 2 :

Vous y verrez les icônes :

- **Volume** qui permet de contrôler le son du smartphone, de le passer en mode muet ou en mode vibreur.
- **Verrouiller** qui verrouille manuellement le smartphone en quelques secondes.
- **Capture d'écran** permet de faire une capture de ce que l'on voit sur l'écran, comme une page web ou une image trouvée sur internet.
- **Options de la tablette** pour éteindre ou redémarrer votre précieux smartphone/tablette.
- **Paramètres du menu** ouvre les paramètres du Menu Assistant.



Dans certaines applications, une troisième fenêtre sera proposée avec des icônes supplémentaires : Supprimer, Diaporama, Luminosité ou Rotation de l'écran.